

IHR FACHHÄNDLER:



RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

Fon | 033 29 - 607 93 55 
033 29 - 607 93 56 
Fax | 033 29 - 607 93 45
Mail info@rpbauelemente.de


WWW.RPBAUELEMENTE.DE

Productoverzicht

Produktübersicht | Product overview

Dakrandpaneel

Dachrandpaneele | Roofline panel

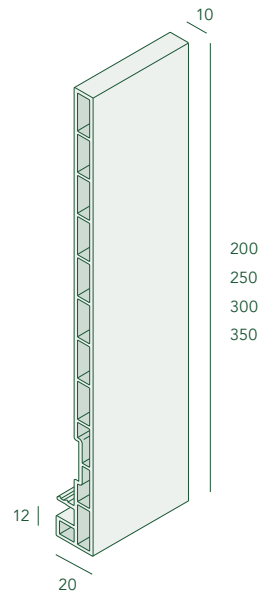


Nr. 2821 - 200 mm
Nr. 2825 - 250 mm
Nr. 2831 - 300 mm
Nr. 2835 - 350 mm

Montageprofielen

Überstand Startprofil | Overhang start profile


Nr. 2867 - 10 mm
Nr. 2877 - 17 mm

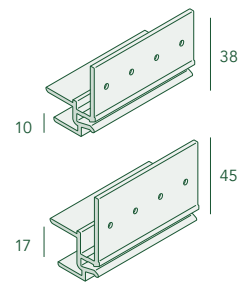

Montageprofiel boeiiboord

Dachrand Startprofil | Roofline start profile


Nr. 2887

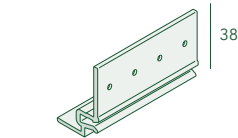

Tussenstuk

Zwischenstück | Spacer joint


Nr. 2848

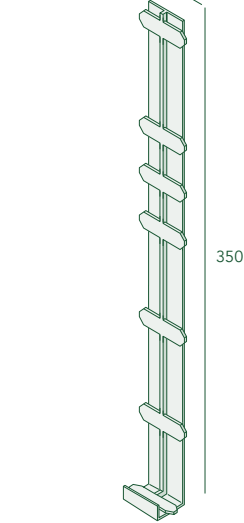

Trim/kraal aansluitprofiel

Anschlussprofil | Trim profile


Nr. 2843

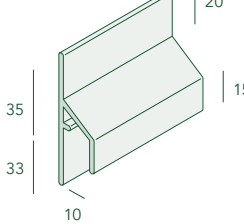

Tussenstuk sierlijst

Zwischenstück | Spacer joint

Nr. 2853

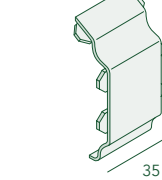


Basis eindprofiel

Basis Abschlussprofil | Basic ending profile

Nr. 2807


Nr. 2836

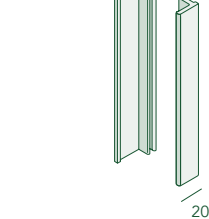

Uitwendig hoekstuk

Außeneckstück | External corner piece


Nr. 2847

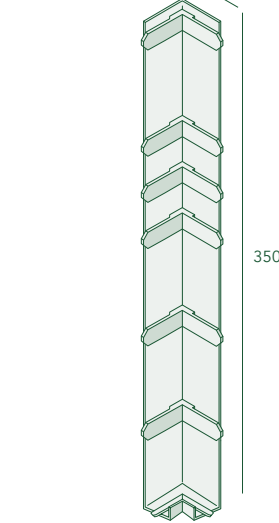

Trim/kraal sierlijst

Anschlussprofil | Trim profile


Nr. 2850

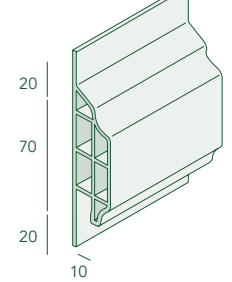

Hoekstuk sierlijst

Eckstück | Corner joint

Nr. 2852

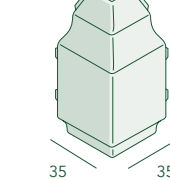

Verbindingsprofiel

Verbindungsprofil | Connection profile

Nr. 0420



NL

De garantiebepaling is alleen van kracht wanneer de montage van Keralit dakrandpanelen geheel volgens deze montagehandleiding is uitgevoerd. Voor principedetails kijk op www.keralit.nl/principedetails

DE

Die Garantie ist nur gültig, wenn die Montage der Keralit Dachrandpaneele ausschliesslich nach dieser Montageanleitung ausgeführt ist. Für Detailzeichnungen siehe auch www.keralitpaneele.de

GB

The guarantee is only valid if the installation of the Keralit roofline panels are installed according to this installation manual. For detailed drawings see www.keralit.nl




Montagehandleiding dakrand

Montageanleitung Dachrand Installation manual roofline

Verwerkingsvoorschriften

Verarbeitungshinweise | Installation guide

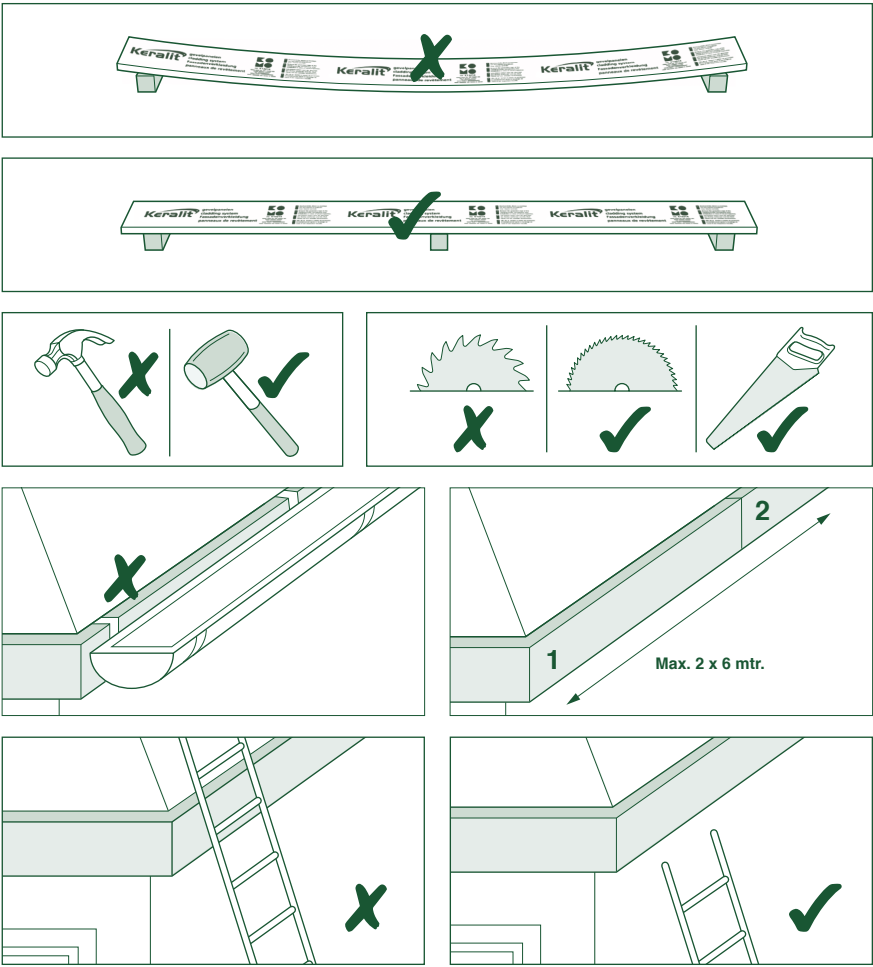


Zorg voor een voldoende ventilerende ondergrond
Sorgen Sie für ausreichende Lüftung
Always ensure sufficient ventilation

A

Basismontage


Basis Montage | Start mounting

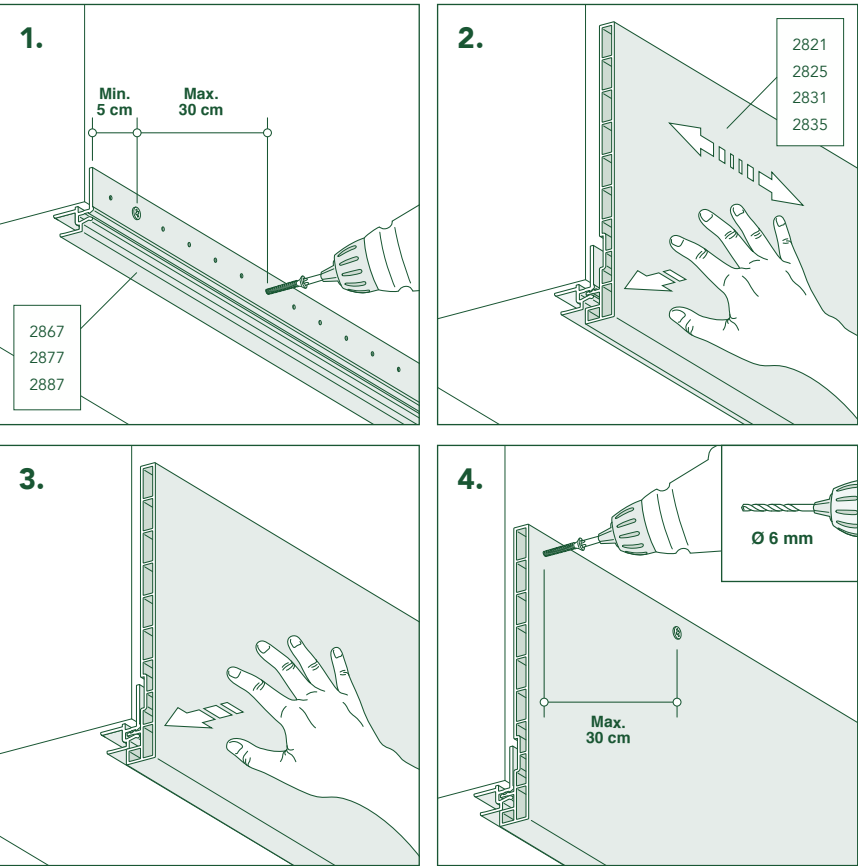

B

Overstek montage


Überstand Montage | Overhang mounting

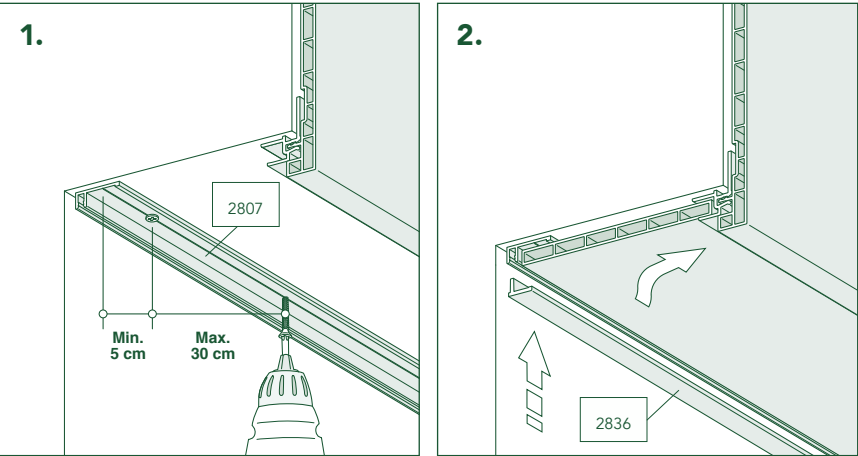

C

Montage met trimkraal / aansluitprofiel


Montage mit Anschlussprofil | Mounting with trim profile

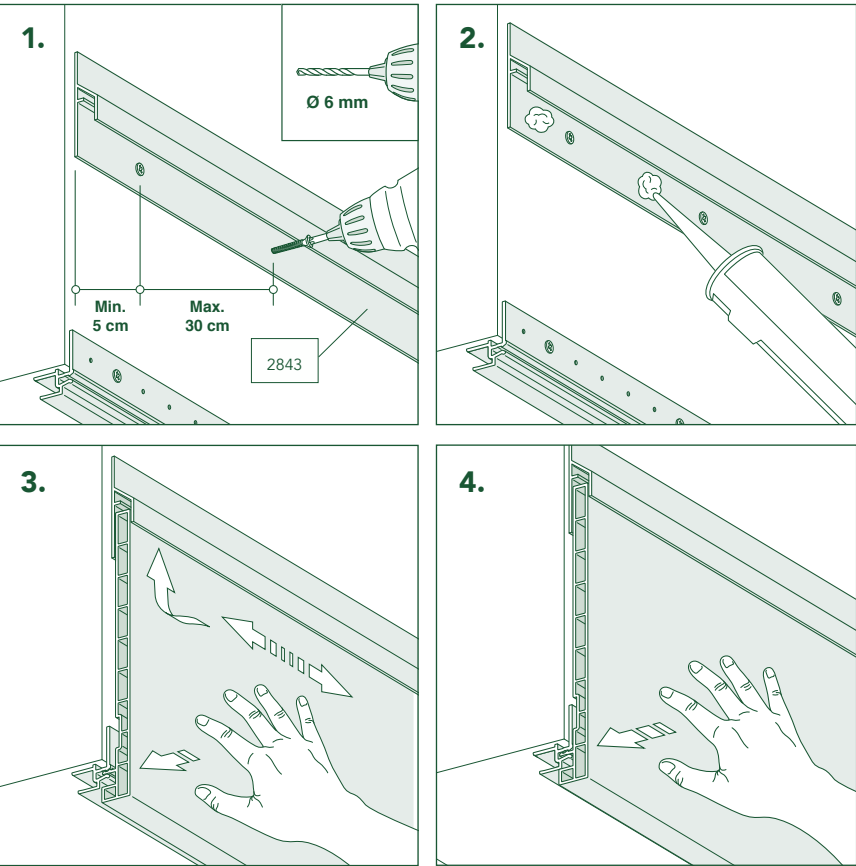

D

Hoekmontage

Eckmontage | Corner mounting

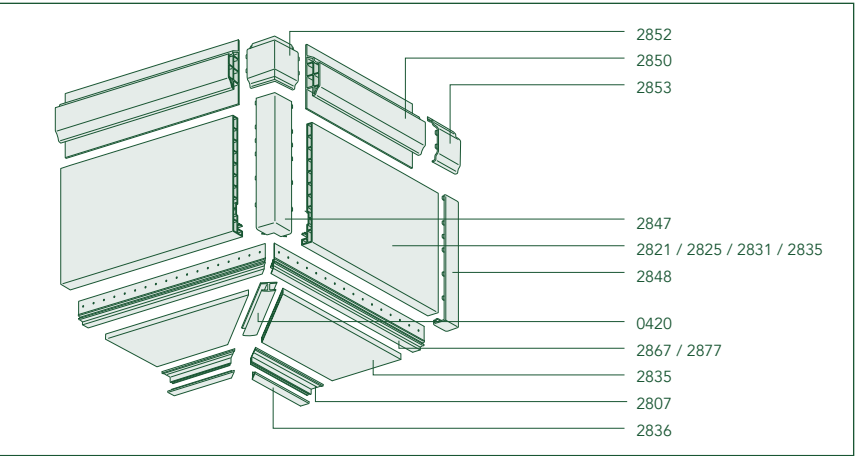

IHR FACHHÄNDLER:



RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

Fon | 033 29 - 607 93 55 
033 29 - 607 93 56 

Fax | 033 29 - 607 93 45

Mail info@rpbauelemente.de

WWW.RPBAUELEMENTE.DE